


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12712 Цена в прайсе: 145167 тг.

Контроллер жестов Leap Motion Controller

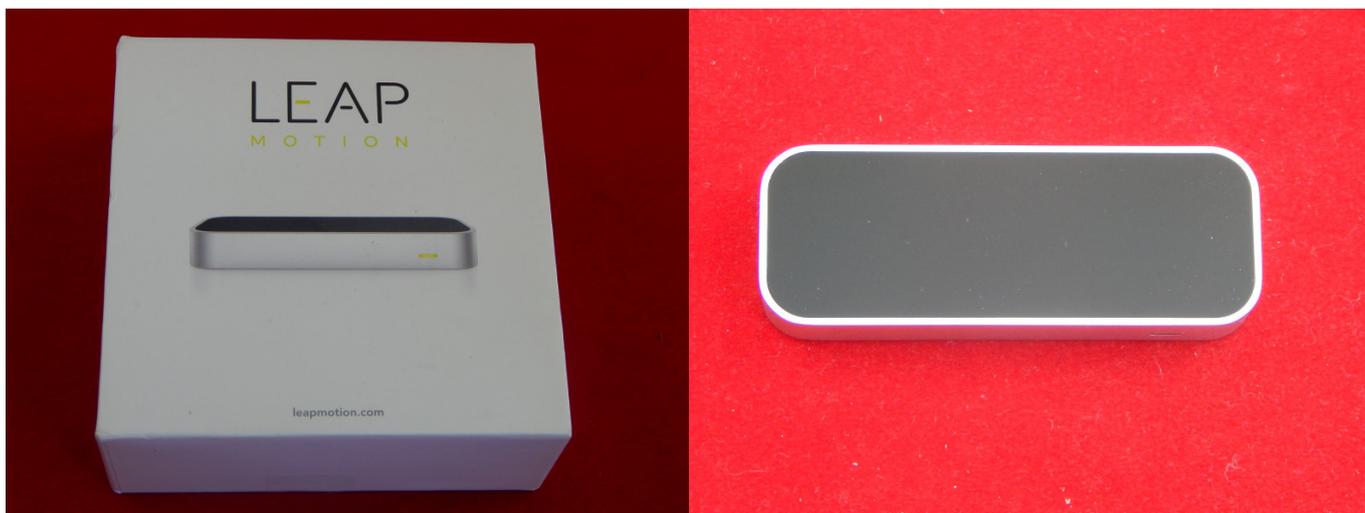

Leap Motion Controller - это проводной датчик движения для ПК который подключается через USB без мини-джойстиков.

Дизайн

В коробке вместе с гаджетом располагается пара кабелей Micro-USB стандарта 3.0. Один длинный, для соединения с системным блоком и один короткий, для ноутбука.

Внешность самого контроллера незамысловата. Через верхнюю глянцевую поверхность при работе виднеются два инфракрасных глазка. Прорезь на боковой панели светится зеленым, когда устройство включено.

Порт USB находится слева. Хотя комплект поставки содержит кабели третьей версии, контроллер прекрасно работает и со второй.


Нижняя поверхность Leap Motion прорезинена для улучшения сцепления со столом.

При габаритах 80×30×11 мм масса гаджета составляет около 50 г.

Использование

Подробная [инструкция](#) по установке Leap Motion в Windows имеется на сайте компании HP, активно [встраивающей](#) этот контроллер в свои устройства. Сама процедура довольно проста. В случае, если контроллер не заработает сразу, с большой вероятностью поможет его повторное подключение или перезагрузка компьютера. Установка в Mac OS X практически идентична, все необходимое скачивается с официального сайта. Контроллер работает с компьютером через утилиту Airspace. С ее помощью запускается софт, устанавливаемый через магазин

приложений [Airspace Store](#).

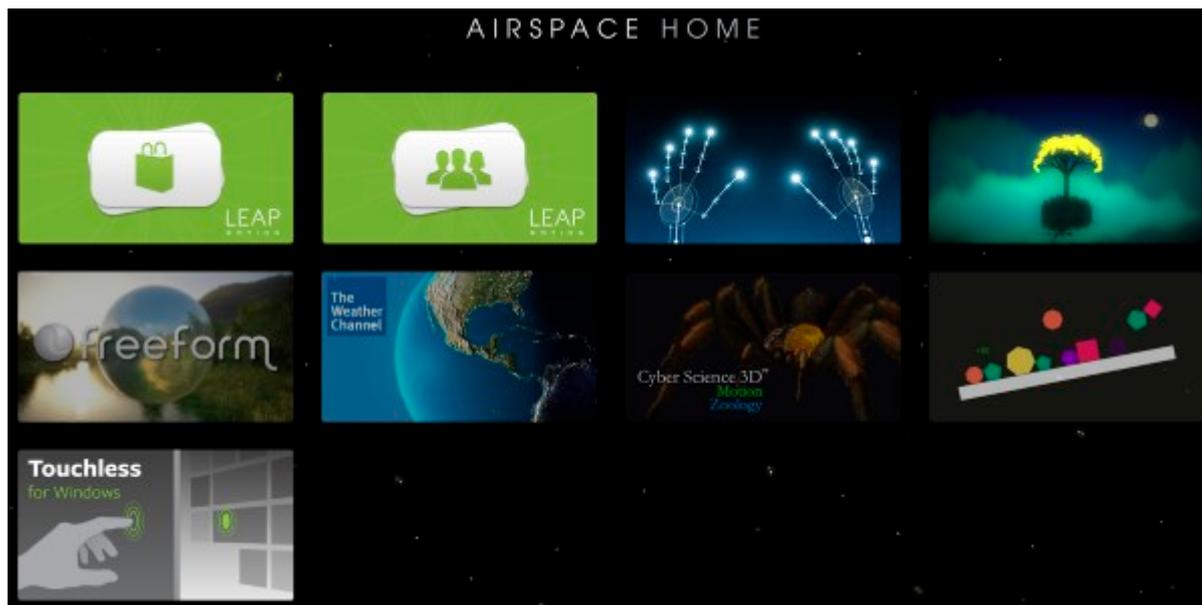

Начнем с самого простого — управления операционной системой. Скачиваем через браузер приложение Touchless (имеются версии для Mac OS и Windows) и запускаем его с помощью Leap Motion Airspace.

