


Последовательность установки экструдера Titan.



1. Используйте шестигранный ключ, чтобы зафиксировать зубчатое колесо на валу двигателя.

2. Установите двигатель в L-образную форму, для последующей фиксации. На форме имеется четыре отверстия, выполненные в точности под отверстия на двигателе.

3. Установите основной каркас экструдера Titan и закрепите его двумя короткими винтами, в места указанные красными кругами.

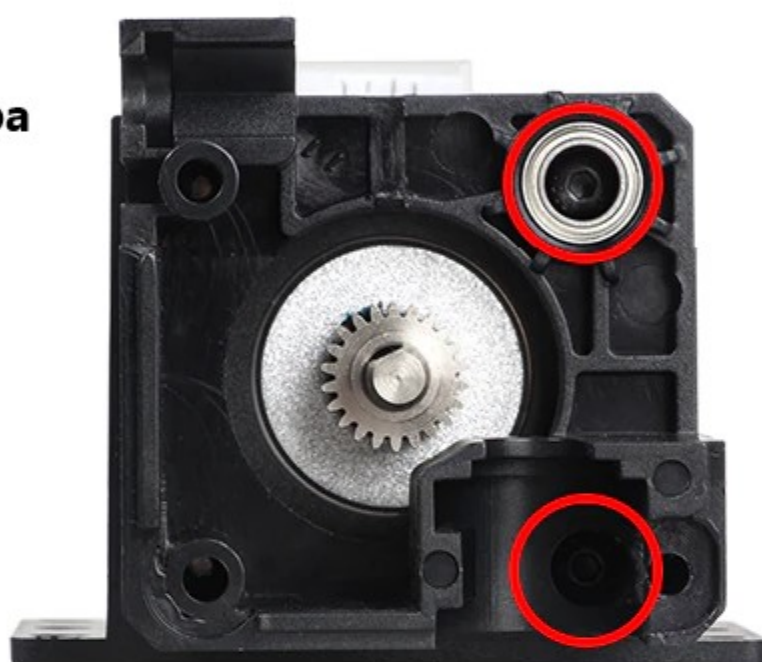

4. Установите все элементы в соответствии с нумерацией.

5. Закройте крышку экструдера и затяните стопорную гайку.

(Внимание: Из трёх винтов, один короткий и два длинных, пожалуйста устанавливайте их в соответствии с изображением.

