

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14754**

**Цена в прайсе: 2971 тг.**

**Двухкомпонентный клей Akfix 705 с активатором 100 гр+400 мл.**

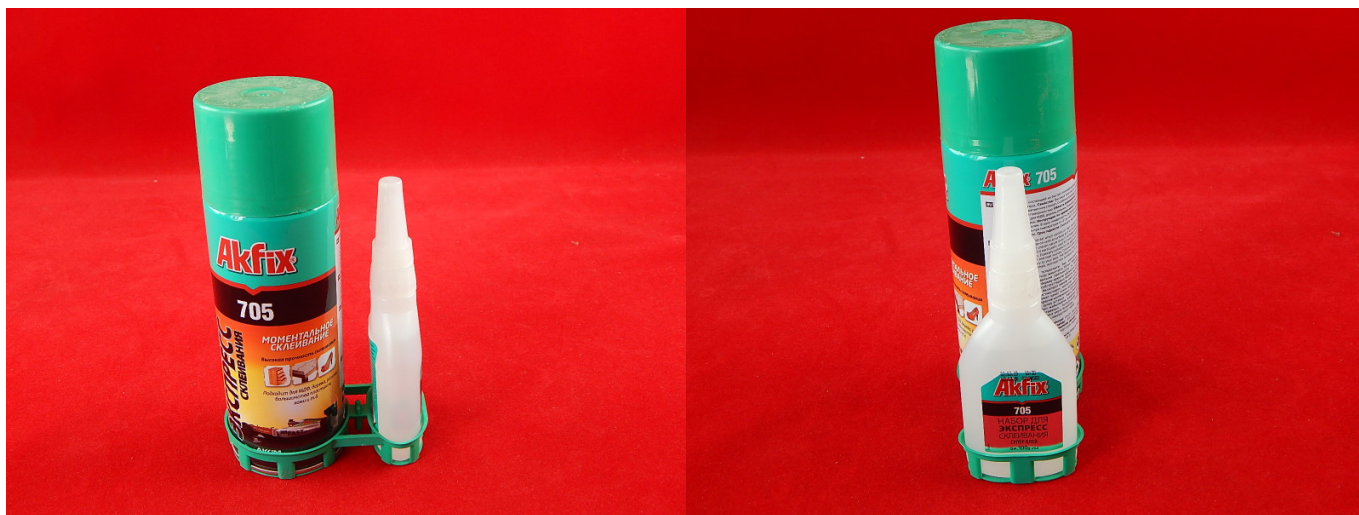

Набор для экспресс склеивания Akfix представляет собой высококачественный, высокоэффективный, универсальный двухкомпонентный цианакрилатный клей нового поколения с активатором в аэрозольном баллоне.

AKFIX 705 - двухкомпонентный клей, который состоит из вязкого геля цианоакрилата и аэрозоля активатора. Объем 100 гр. клея и 400 мл аэрозоля активатора. В ящиках по 24 комплекта.

#### **Свойства клея:**

Высокая прочность и скорость склеивания. Возможность использования на вертикальных поверхностях. Склеивание материалов имеющих пористую или неровную поверхность.

#### **Применение клея:**

Используется для склеивания любых деревянных материалов. Подходит для МДФ, ДСП, древесины, фанеры, каучука, большинства пластмасс, кожи и т.д. Применяется при изготовлении и ремонте мебели. Особенно подходит для быстрого склеивания.

#### **Использование клея:**

Поверхности должны быть сухими и чистыми. При необходимости очистить от пыли и жира. Распылите активатор на одну из поверхностей, позвольте ему испариться. Нанесите тонкой пленкой клей на другую поверхность. Прижмите поверхности к друг другу и выдержите в течении нескольких секунд.

**Меры предосторожности:**

Цианокрилат требует осторожного обращения. Не давайте его детям. Если в процессе применения Ваши пальцы случайно склеились – не разрывайте их! Медленно и осторожно разделите их круглым предметом (например, карандашом). Через некоторое время кожный жир сам отторгнет остатки клея. Если клей попал в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. Не пытайтесь открыть глаза силой. При попадании внутрь, убедитесь, что дыхательные пути свободны. Продукт почти сразу полимеризуется во рту, поэтому его практически невозможно проглотить. Слюна постепенно отделит весь твердый продукт.